


УАЗ-469


СБОРКА ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ


- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | усилитель правого борта |
| 2 | ручка внутренняя правая |
| 3 | винт 1,7×4 (СМ), 2 шт. |
| 4 | винт 1,7×5 (DM), 4 шт. |
| 5 | винт 1,7×4 (AP), 5 шт. |

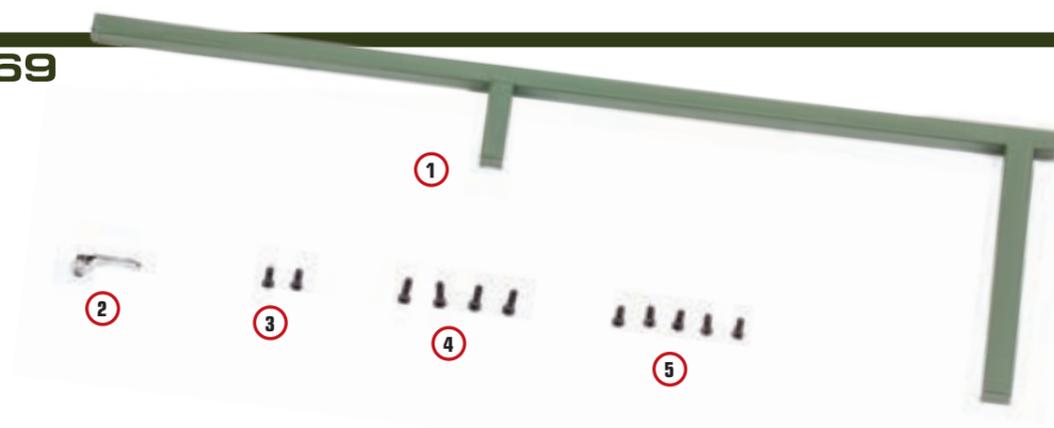

Шаг 1. Установите внутреннюю ручку на внутренней части задней правой двери. Для этого совместите центровочные элементы штифта на ручке и отверстия двери и с силой прижмите детали друг к другу. При правильной установке внутренняя ручка направлена вперед и вниз.


Шаг 2. Установите усилитель на внешней плоскости правого борта прицепа модели. Совместите крепежные отверстия деталей и закрепите усилитель пятью винтами 1,7×4 (AP) с внутренней стороны борта прицепа.

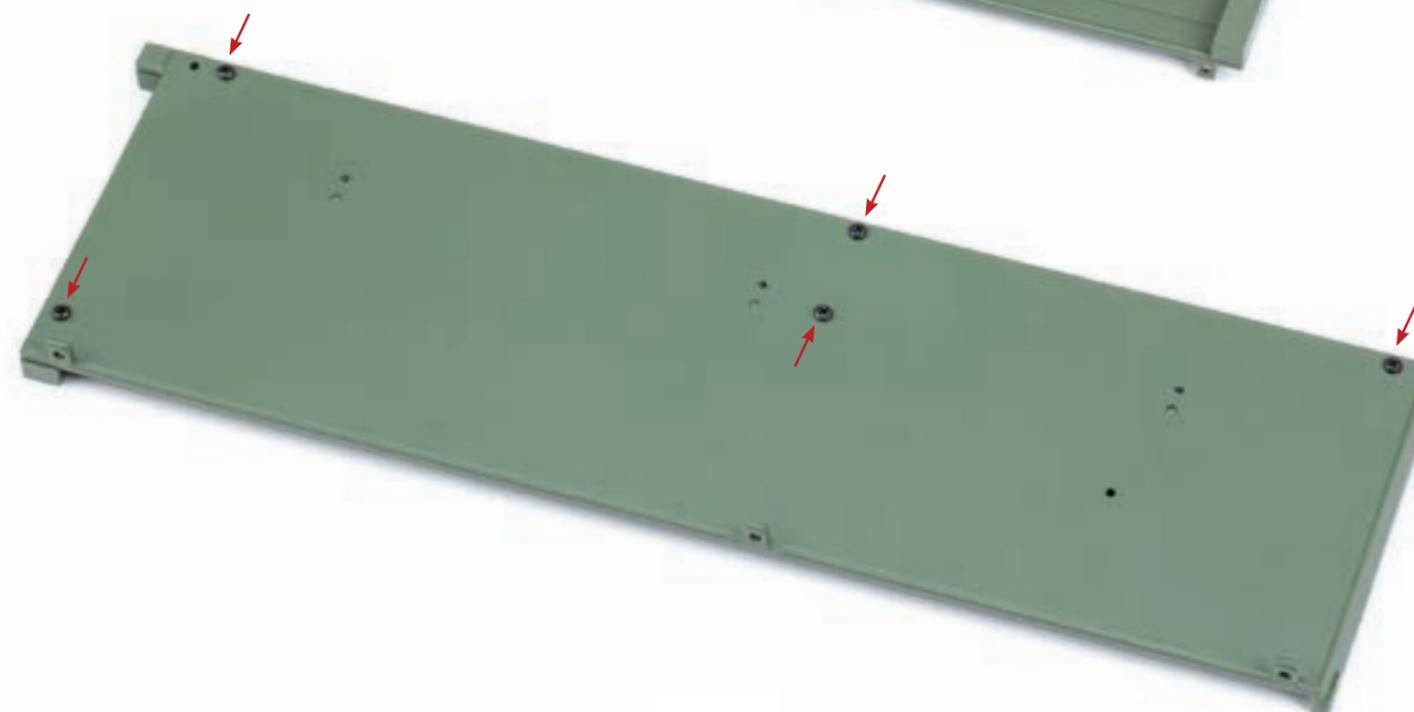

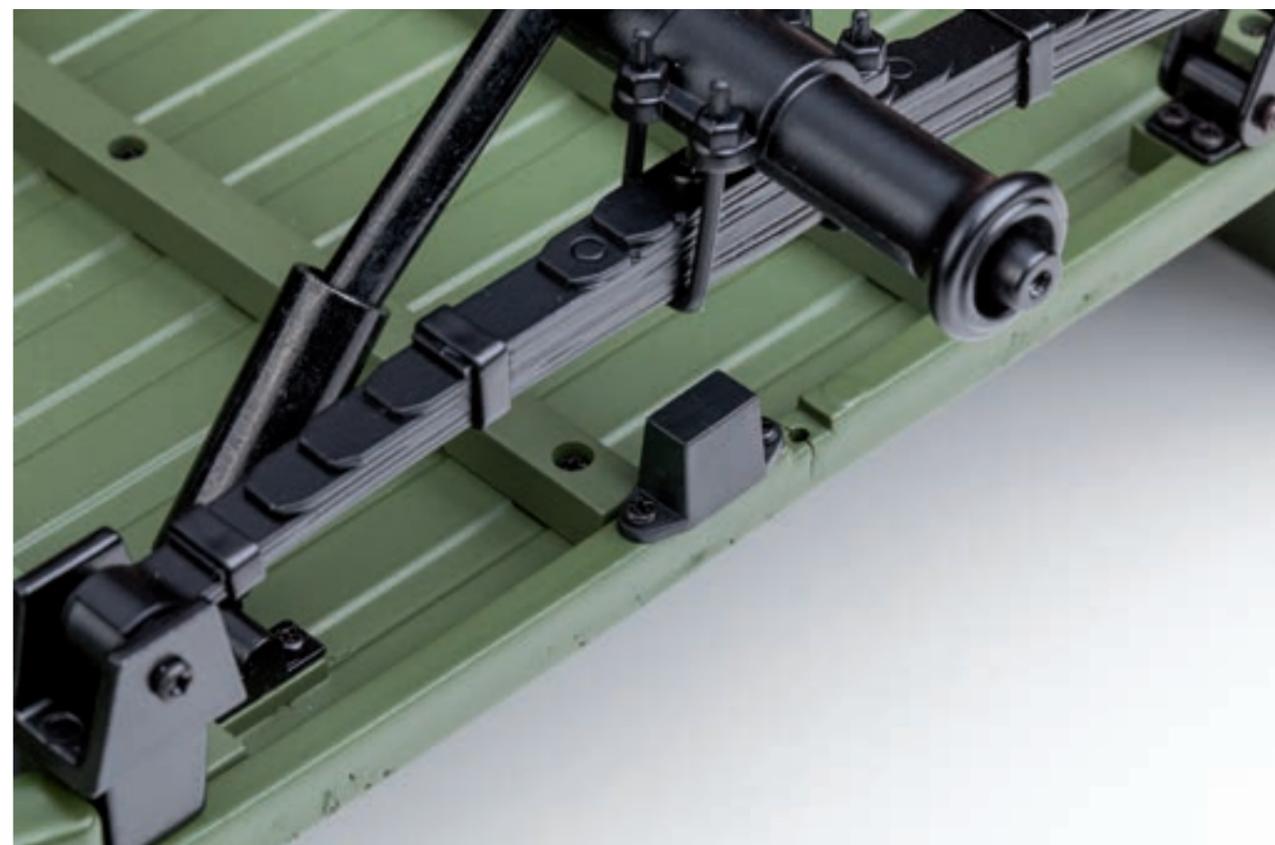

Шаг 3. Для облегчения монтажа правого борта на прицеп необходимо снять правое колесо и буфер рессоры прицепа — он будет мешать креплению центрального кронштейна борта.

Шаг 4. Установите борт на пол кузова прицепа. Совместите крепежные отверстия в переднем, среднем и заднем кронштейнах борта с ответными отверстиями, расположенными на нижней плоскости пола кузова прицепа. Закрепите борт при помощи трех винтов 1,7×5 (DM).

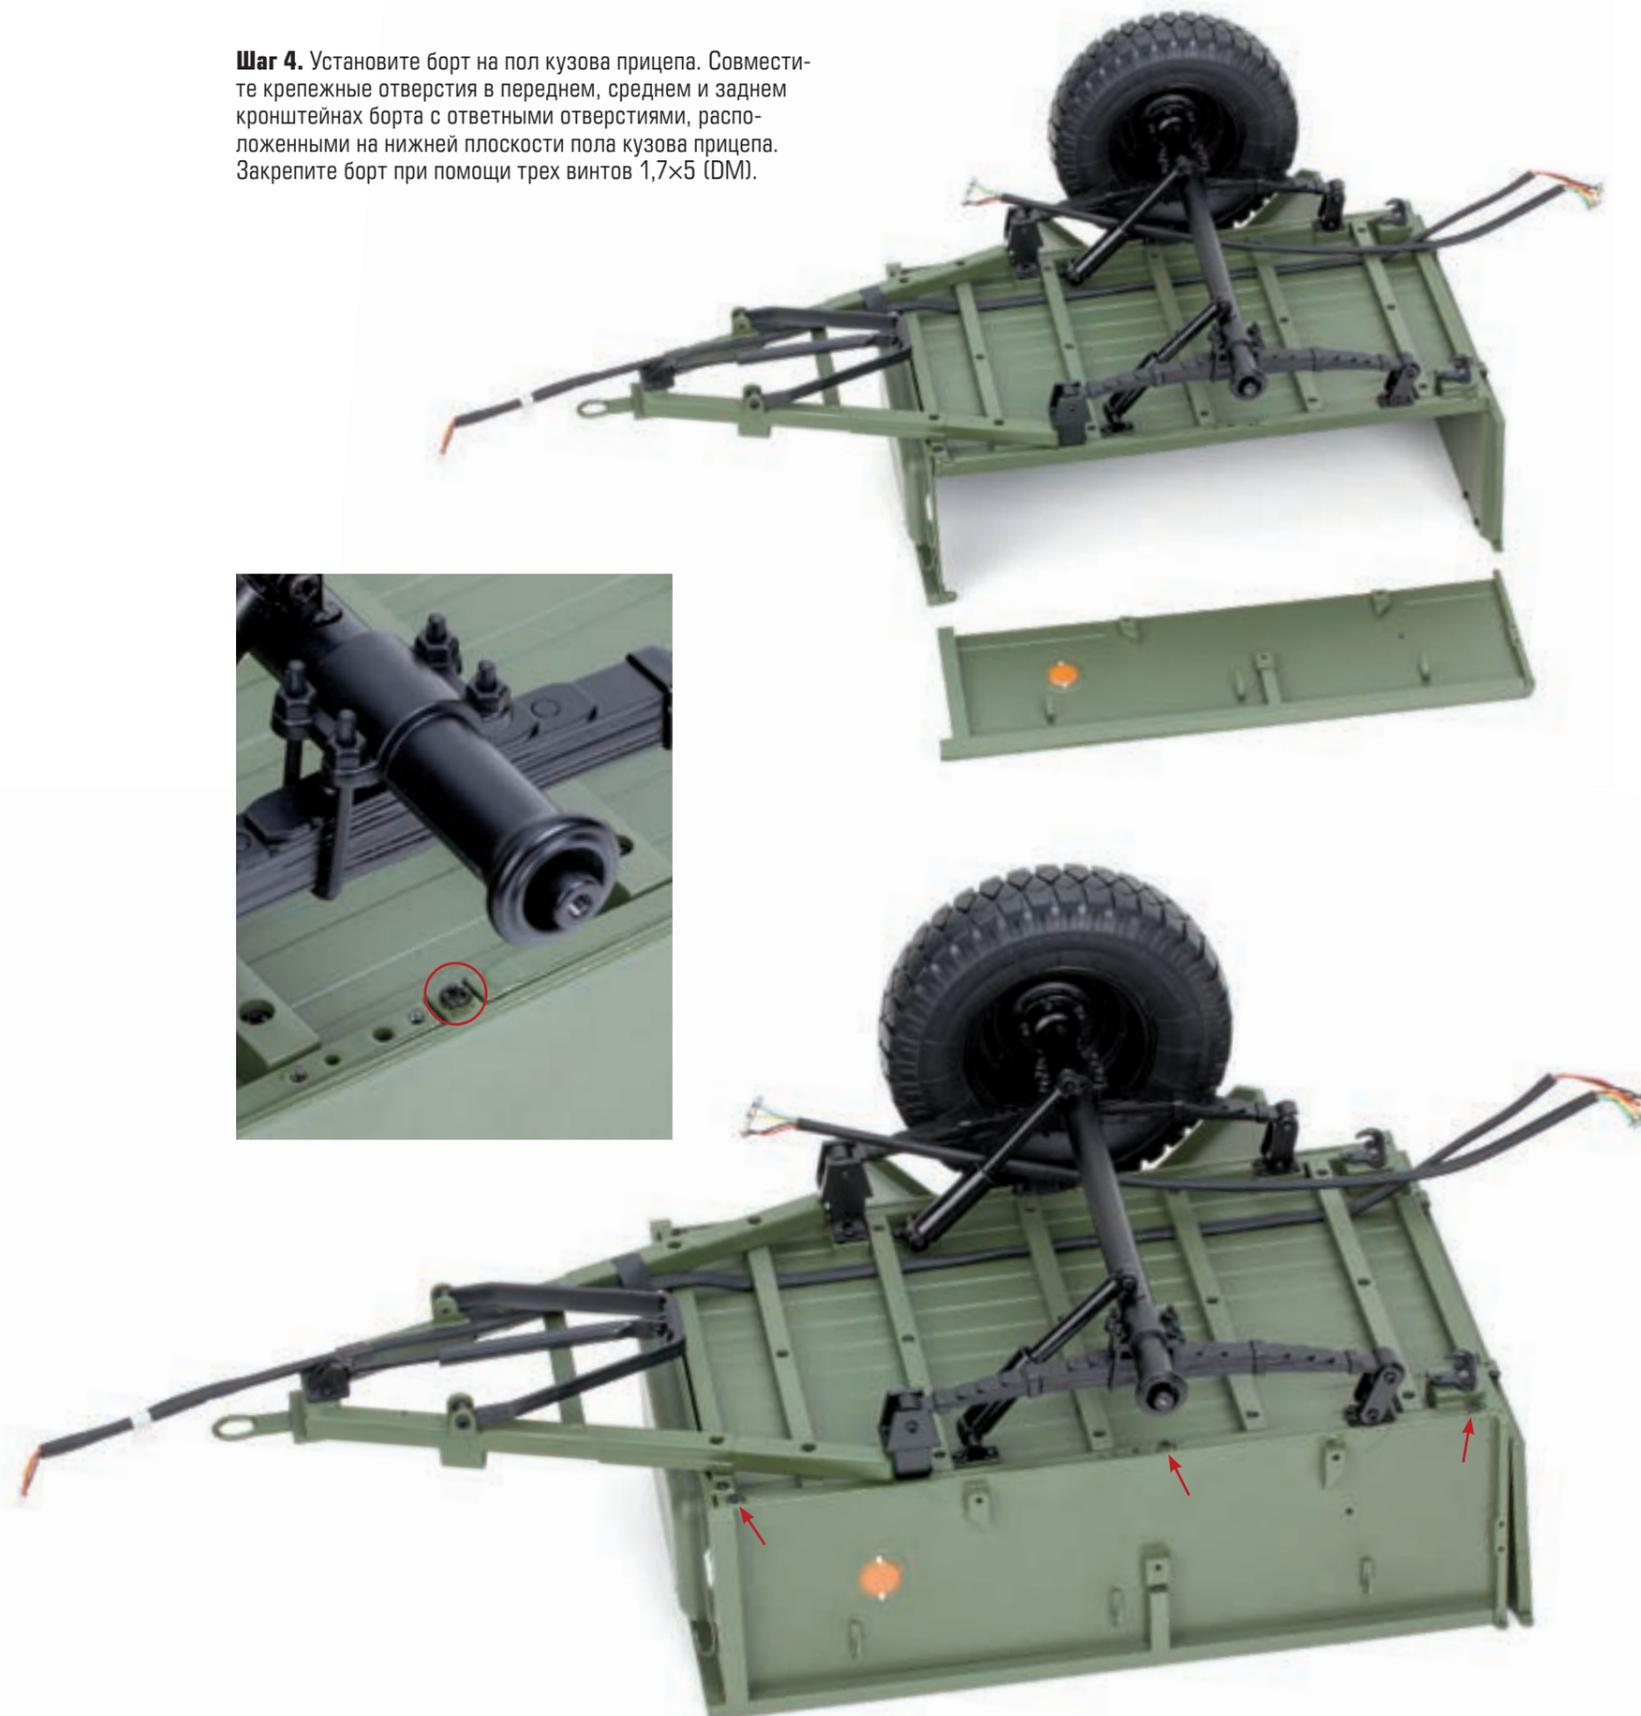



Шаг 5. Закрепите ранее снятый буфер рессоры на полу прицепа. Для фиксации детали используйте два винта 1,7×4 (СМ).

Шаг 6. Дополнительно при помощи винта 1,7×5 (DM) зафиксируйте правый борт на кронштейне переднего борта прицепа с внутренней стороны.



Прицеп с установленным правым бортом